




Подключение производится в белом верхнем разьеме за левой кик-панелью

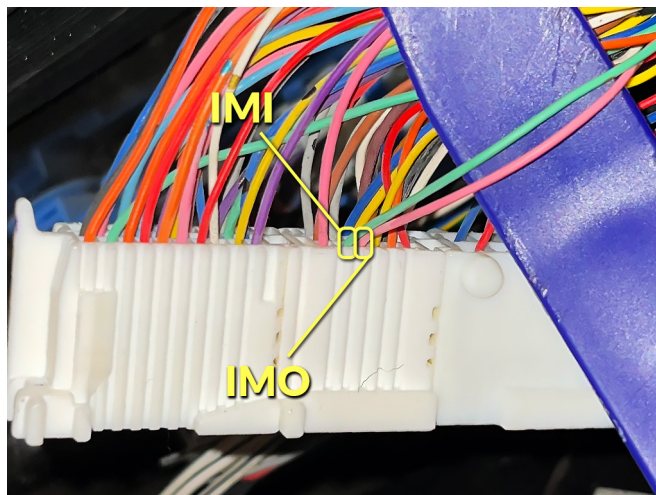

Подключение IMO, IMI:
IMO – розовый провод, контакт № 48;
IMI – салатовый провод, контакт № 49.

3. Подключение цепей автозапуска производится в белом разьеме крайнего черно-оранжевого блока за передаточным ящиком.




Подключение производится в белом разьеме крайнего черно-оранжевого блока за передаточным ящиком



Подключение к цепям запуска:
Зажигание 1 – голубой провод, контакт № 34 «+»;
Зажигание 1 – желтый провод, контакт № 35 «+».



Подключение производится в белом разьеме крайнего черно-оранжевого блока за передаточным ящиком

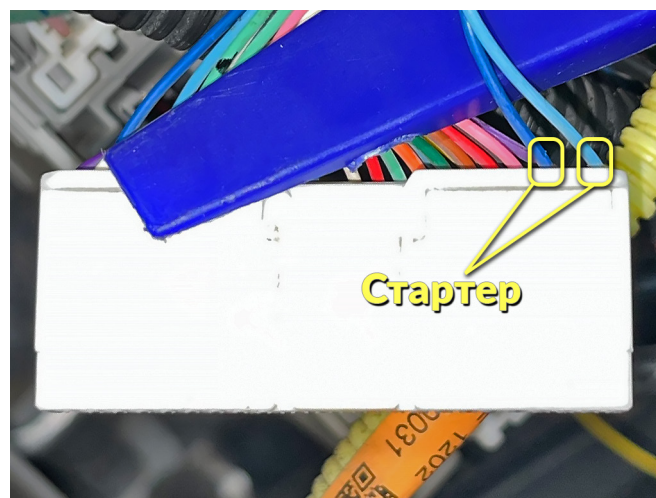

Подключение к цепям запуска:
Стартер – синий провод, контакт № 15 «+»;
Стартер – голубой провод, контакт № 17 «+».

Призрак-8xx/VT, Призрак-8xx 4G, Призрак 8-й серии


В зависимости от комплектации системы цвета проводов разъема X2 (6-pin) могут отличаться. Алгоритм работы выходов разъема X2 определяется типовой схемой подключения (см. ТЕСprog2).

Пользовательская схема (на базе типовой схемы №3)

Разъем X2 (6-pin)




Временная диаграмма работы

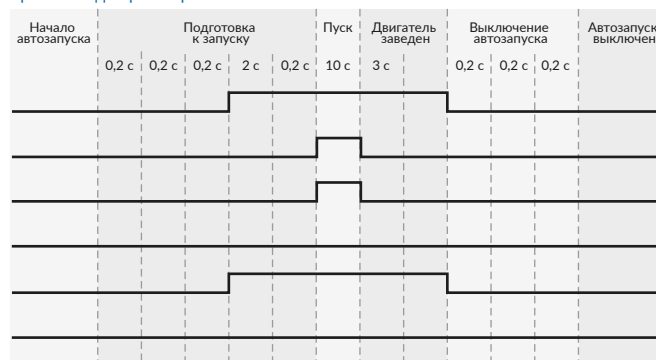

Релейный модуль PRM-210

Разъем (6-pin)

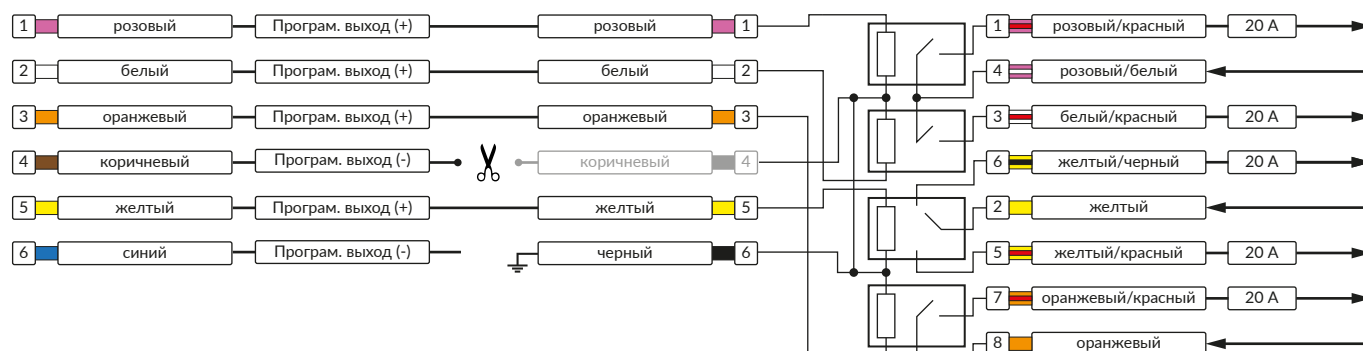

4. В пункте «Протокол управления бесключевым обходчиком» выберите протокол «ТЭК электроникс». Осуществите настройку встроенного бесключевого обходчика. Для этого в пункте № 3 «Способ подключения бесключевого обходчика» необходимо выбрать значение № 7.

5. Осуществите синхронизацию со штатным иммобилайзером. Для этого:
- 1) В пункте «Синхронизация со штатным иммобилайзером» выберите значение № 3 «Начать синхронизацию». Сигнализация проинформирует о состоянии пункта, повторяющимися сериями по 3 звуковых сигнала.
 - 2) Отпустите педаль тормоза. Дождитесь 2 звуковых сигналов;
 - 3) Выключите зажигание. Дождитесь 1 звукового сигнала;
 - 4) Включите зажигание. Дождитесь 3 звуковых сигналов;
 - 5) Заведите двигатель;
 - 6) Повторяйте пункты №№ 3, 4, 5 до появления трели. (Если во время синхронизации произошла ошибка – система проинформирует об этом длительным тревожным звуковым сигналом и автоматически выйдет из меню).
 - 7) Подключите систему к ТЕСprog2 (в этот момент ПК должен иметь доступ к интернету) и пройдите процедуру клонирования ключа.

Настройка встроенного бесключевого обходчика (код входа в меню – «18», подтверждение – 9 звуковых и световых сигналов)

№	Назначение	Диапазон	Описание назначения
1	Протокол управления бесключевым обходчиком	1 - 3	1 - Fortin; 2 - iDataLink; 3 - «ТЭК электроникс».
2	Синхронизация со штатным иммобилайзером	1 - 4	1 - синхронизация пройдена; 2 - синхронизация не пройдена; 3 - начать синхронизацию; 4 - синхронизация недоступна.
3	Способ подключения бесключевого обходчика «ТЭК электроникс» (тип штатного иммобилайзера)	7	⚠ Выбрать значение «7»